



Mode d'emploi du montage des chapiteaux

Structure du toit en 12m

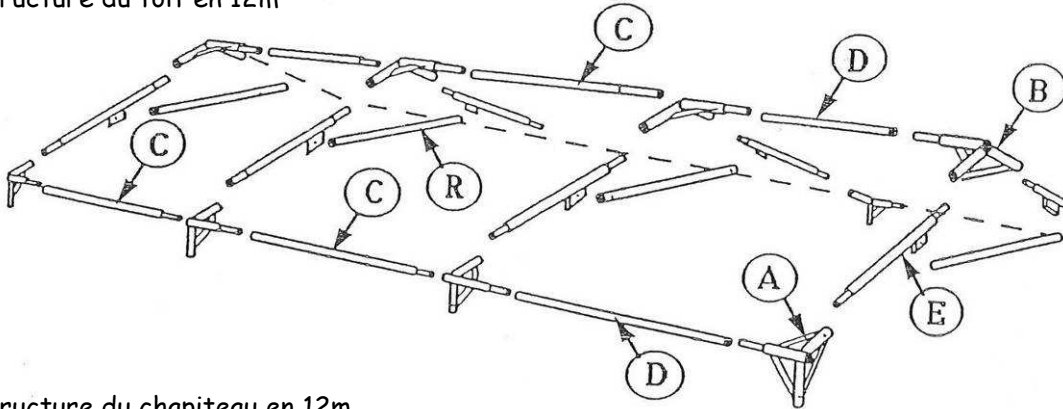


Structure du chapiteau en 12m

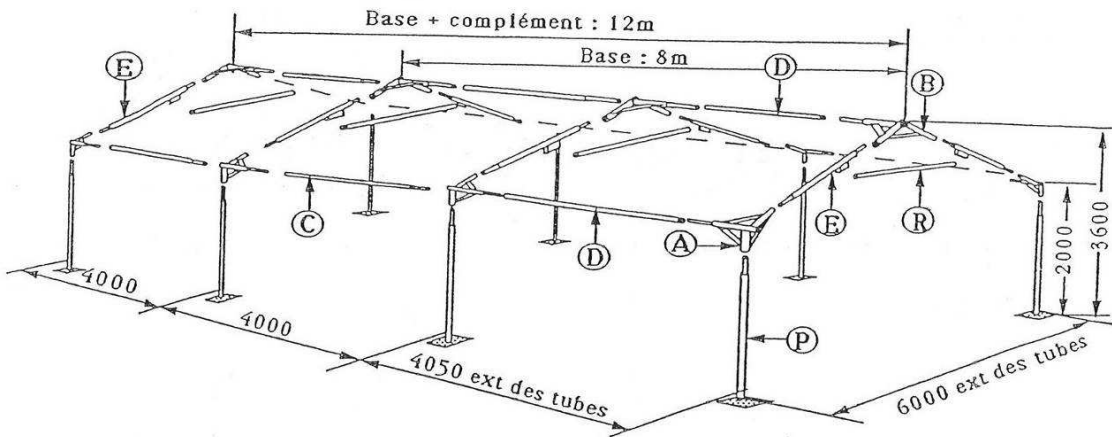

Sangles et piquets :

		U	
		V	
T		W	

Montage en 24m, structure de toit

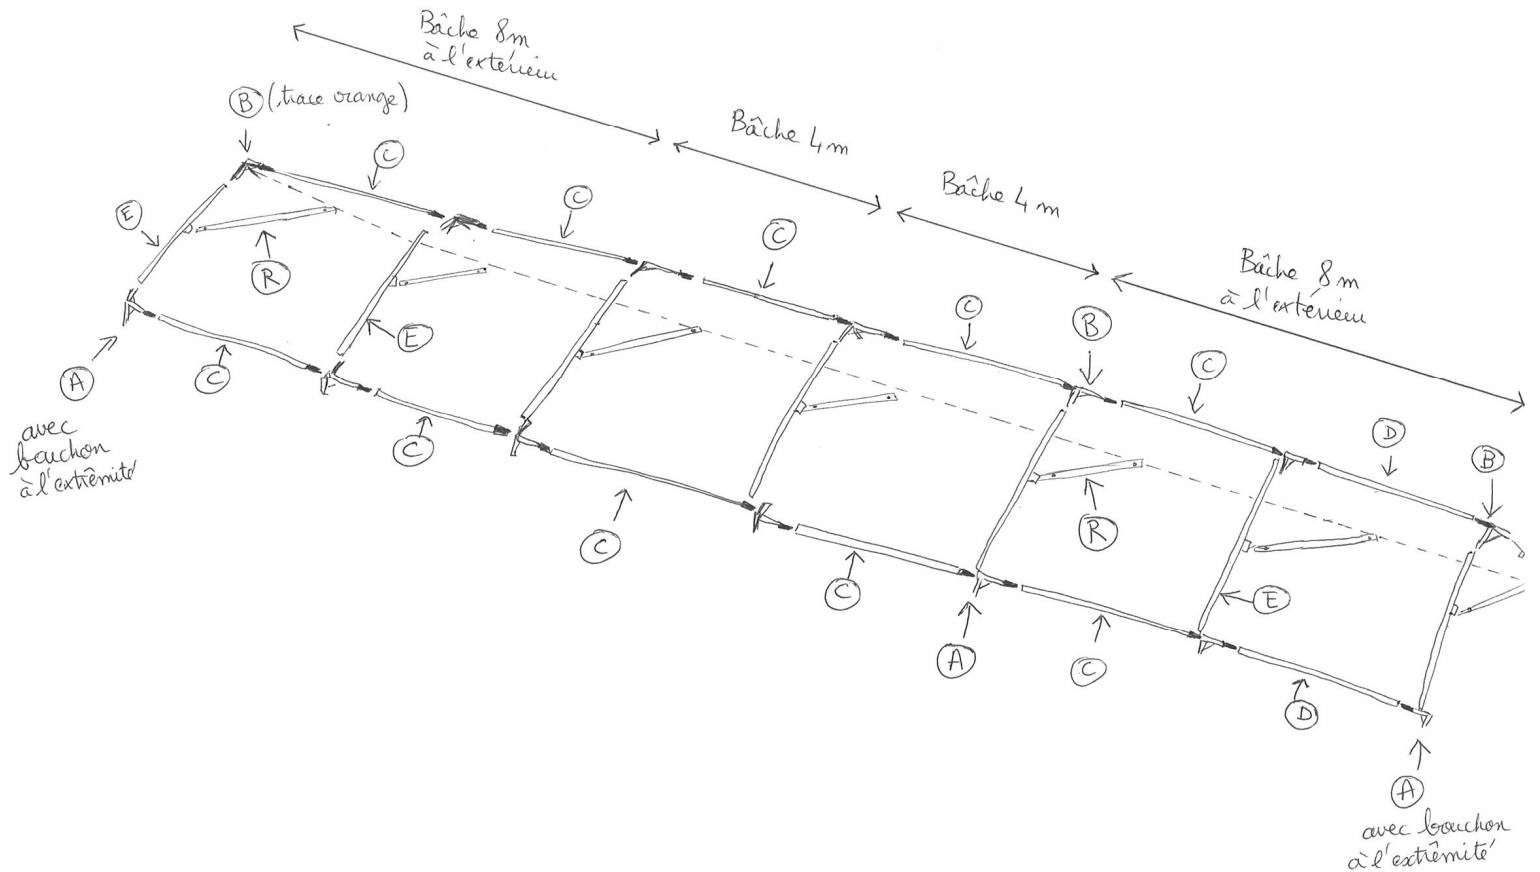

Pièces nécessaires en fonction de la longueur :

Longueur	Pièces							Piquets de semelle (S) - Ø 12
	A	B	C	D	E	R	P	
8 m	6	3	3	3	6	3	6	12
12 m	8	4	6	3	8	4	8	16
2 x 8 m	12	6	6	6	12	6	12	24
16 m	10	5	9	3	10	5	10	20
12 m et 8 m	14	7	9	6	14	7	14	28
20 m	12	6	12	3	12	6	12	24
2 x 12 m	16	8	12	6	16	8	16	32
24 m	14	7	15	3	14	7	14	28

Pièces	Nombre de pièces nécessaires			
	Toit 8 m	Toit 4 m	Pignon	Rideau
Chevilletes (10 par chapiteau)				
1 Massette				
Câbles	4			
Gros piquets pour câbles	4			

Au préalable

- Attention : **ne pas être trop nombreux** pour monter les chapiteaux pour ne pas sauter d'étapes !
- Si l'on met plusieurs éléments à la suite, **bien mettre les tentes 8 m vers l'extérieur** (cf. dessin)
- Ne pas traîner les bâches sur le sol.
- Pour les bâches, mettre le côté soudé à l'intérieur de la tente.
- Ne pas serrer les boulons avec une clé, à la main cela suffit.
- Quand tout est monté, placer les caisses de rangement à l'abri, ne pas les laisser dehors.

Quelques trucs avant montage

- Si l'on met plusieurs éléments côte à côte, on peut mettre des pignons au milieu pour faire des espaces séparés.
- Pour **déplacer la tente** si elle ne se trouve pas à la bonne place, **le toit doit être installé** car c'est lui qui tient toute la structure.

Montage de la structure du toit

Positionner les pièces A et B. Les pièces A sont percées et les B ont une **marque orange**.

Les pièces A et B qui ont un bouchon doivent être positionnées aux extrémités. Mais, si une pièce a un **bouchon** qui gêne au montage, **ne pas tirer dessus mais taper avec un bâton par l'intérieur du tube**.

Positionner les barres E et R. Assembler les pièces A + B + E puis les pièces R que vous serrez avec des boulons.

Positionner les barres D et C puis assembler les morceaux. Toute la structure du toit est montée.

Vous pouvez positionner les bouchons aux extrémités sur les pièces A et B pour éviter de déchirer la bâche du toit.

Installation des bâches sur la structure du toit

Positionner la bâche du toit. **Le plus simple est de la monter sur le faitage** puis de la déplier directement sur la structure (ne fonctionne que si la bâche a été correctement pliée)

Pour ce faire, lors du démontage bien penser à **plier la bâche en positionnant l'extérieur sur l'extérieur et en commençant à la rouler par le bord scratché**.


Pour faciliter le montage, on peut retourner sur eux-mêmes les bords à scratch pour éviter qu'ils se collent pendant la mise en place.



Pour faciliter la mise en place du toit, vous pouvez accrocher provisoirement les sangles du faîtage ainsi :



Quand les œillets sont à peu près centrés, mettre en place les crochets des sangles longues qui sont normalement déjà accrochées aux bâches. Partir du faîtage puis **les accrocher en descendant symétriquement**. Bien **mettre le crochet vers le bas**. **Le faire par l'intérieur**. Cela évite les accidents et facilite la tâche.

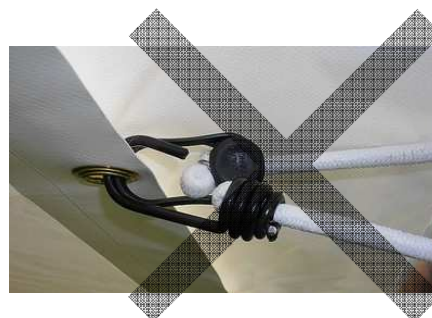

Puis mettre les crochets des sangles courtes sur les barres C et D toujours crochet vers le bas et symétriquement pour éviter les tensions. Commencer par en accrocher quelques-uns au milieu et quelques-uns au bord.

Si les crochets sont trop courts, ne pas tirer dessus au risque de les déchirer et de s'épuiser pour rien. Soulever la bâche au-dessus de soi en tirant doucement.



Positionner la bâche de pignon qui est amovible. Il est plus facile de l'installer avant de monter la tente ce qui permet d'être à hauteur d'homme. Scratch d'abord un côté puis l'autre.

Attention, le scratch est puissant, pour le défaire bien prendre les deux toiles et le scratch et tirer dessus petit à petit, on ne peut pas tout arracher d'un coup ! Sinon gare aux déchirures.



Installation des murs de pignon

Mettre le côté soudé à l'intérieur pour éviter les infiltrations.

On commence par le faîtage que l'on centre en accrochant les courroies de chaque côté symétriquement.

Bien tirer au maximum la boucle avant de l'attacher. Celle-ci doit être au niveau de l'œillet.

Laisser du jeu sur les boucles (mettre au 4^{ème} ou au 5^{ème} trou). Ce jeu est surtout important au niveau du faîtage.



A cette étape, votre tente doit ressembler à ça :



Installation des pieds

Avant de commencer, il faut être sûr de pouvoir lever la tente car il ne faut surtout pas faire retomber les pieds sur la bâche au risque de la déchirer. **Attention en cas de vent** la tente risque de s'envoler.

Commencer par un côté de la tente, mettre les pieds en place et visser les boulons sur l'étoile.



Puis lever l'autre côté, fixer les pieds puis fermer les dernières courroies qui n'ont pas pu l'être lorsque le toit était au sol.

Installation des murs

Bâches cristal (avec fenêtre), les stocker roulées.

Mettre le côté soudé à l'intérieur pour éviter les infiltrations.

Fixer la bâche avec les courroies sur la barre du toit. La fixer sur les montants des pieds en l'emboîtant à la bâche du pignon et en glissant la sangle dans les attaches. Finir en utilisant la pression ou en faisant un nœud. Attacher les courroies du toit à l'extérieur pour relier les bâches toit et mur entre elles.

Penser également à nouer les bandes de tissu, en bord de bâche, sur les montants des pieds pour bien mettre en place les bâches.



Fixation au sol

Avant de fixer la tente au sol, toutes les bâches que l'on souhaite mettre doivent être installées et **les ouvertures fermées** pour qu'elles soient bien en place au risque de ne pas pouvoir fermer les portes plus tard si on ne le fait pas.

Fixer les bâches au sol avec les piquets T et les sangles X. En glissant le crochet de la sangle dans l'œillet, en mettant le piquet dans le retour de sangle et en plantant le piquet dans le sol. Ce système ne fonctionne que sur sol souple. **Il faut au minimum que les portes soient attachées au sol** pour éviter les déchirures.

Si le sol est dur, il peut être trouvé des solutions ponctuelles par exemple en utilisant des barres que l'on glisse dans toutes les sangles. S'il est nécessaire d'utiliser un marteau ou un burin c'est qu'il y a un problème.



Installation des câbles

Fixer les câbles aux étoiles de chaque coin en haut. Installer le câble à 45° de la tente. Il faut mettre le piquet et le crochet en même temps pour plus de facilité. Avant de les installer, il faut bien **penser à dévisser le crochet à fond** pour pouvoir le serrer par la suite.

Ces câbles sont indispensables par temps de vent.



Fixer les pieds

Utiliser les chevillettes. En mettre, si possible, deux par fiche. Il faut les enfoncer jusqu'au bout. Attention pour les retirer. Sur sol dur on peut lester les pieds avec des poids de 250 kg - 350 kg.

Démontage

- Ne pas démonter si la tente est humide.
- Ne pas utiliser de tracteurs pour retirer les piquets.
- Bien secouer les bâches « mur » et les bâches cristal (à fenêtre) pour ne pas laisser de gravier à l'intérieur lorsqu'on les range.
- Lorsqu'on replie les bâches « mur » et les bâches cristal, mettre la grande sangle à l'intérieur pour éviter qu'elle ne dépasse.
- Plier les bâches cristal (à fenêtre) en les roulant.
- Plier le toit en mettant l'extérieur sur l'extérieur afin de faciliter le montage.
- Les scratch sont puissants, pour les défaire bien prendre les deux côtés de la toile et les scratch et tirer dessus petit à petit, on ne peut pas tout arracher d'un coup ! Sinon gare aux déchirures.
- Lorsqu'on rapporte les barres à la Communauté de Communes, ne rien poser dessus et ne surtout pas placer les caisses de rangement dessus, ça les tord.

Pour vous assister lors du montage et du démontage,
appelez aux coordonnées ci-dessous

Responsable des chapiteaux :

M. DUJON Philippe : Chamnay, Maux, Tél : 06 11 32 18 89

Coordonnées de la Communauté de Communes du Sud Morvan :

11 Place Lafayette - 58 290 Moulins-Engilbert

Tél : 03.86.84.33.55 - Fax : 03.96.76.09.16

Mail : economie@sudmorvan.fr